



MONTAGE-INSTRUCTIES


ANTI-PANIEKSTANG 378ED, 377ED VLGS. EN 1125

0378/358/00
01


ANTI-PANIEKPUSHPAD 1438ED VLGS. EN 179

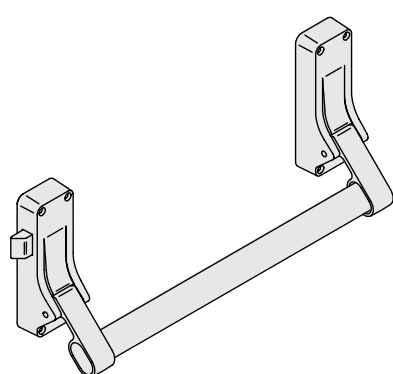

RH AFGEBEELD, LH SPIEGELBEELD




RH AFGEBEELD, LH SPIEGELBEELD



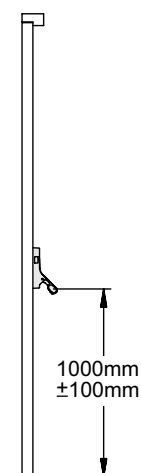


Standaard wordt de stang of pushpad op 1000mm gemonteerd.


De hoogte van de stang of pushpad mag verlaagd worden als de meerderheid van de gebruikers kinderen zijn.

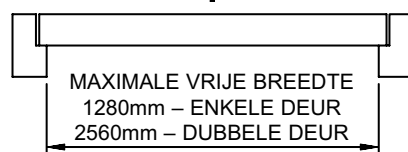

MAXIMALE VRIJE BREEDTE
1280mm – ENKELE DEUR
2560mm – DUBBELE DEUR

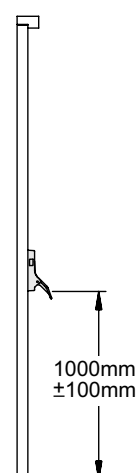

RH AFGEBEELD, LH SPIEGELBEELD



RH AFGEBEELD, LH SPIEGELBEELD

OM TE VOLDOEN AAN BOVENSTAANDE NORMEN MAG DE DEUR NIET HOGER ZIJN DAN 2500MM, BREDER ZIJN DAN 1300MM EN NIET ZWAARDER ZIJN DAN 200 KG.



BELANGRIJK: DE VEILIGHEIDSKENMERKEN VAN DEZE PRODUCTEN ZIJN ESSENTIEEL OM TE VOLDOEN AAN BOVENSTAANDE NORMEN. GEEN ENKELE AANPASSING, BEHALVE DE AANPASSINGEN BESCHREVEN IN DEZE INSTRUCTIE, IS TOEGESTAAN.

CONTROLEER VOOR MONTAGE OF DE DEUR EN HET KOZIJN IN GOEDE STAAT ZIJN, DE DEUR CORRECT IS AFGEHANGEN EN NIET KLEMT.

DEZE ANTI-PANIEKOPENERS WORDEN VOOR RECHTS OF LINKS DRAAIENDE DEUREN GELEVERD (ZIE VERPAKKING), MAAR ZIJN OMKEERBAAR.

DAARVOOR ZIJN DE VOLGENDE HANDELINGEN NODIG:

- 1) Verwijder schroef A van de achterplaat
- 2) Draai schroef B los (ongeveer 2 toeren)
- 3) Draai de achterplaat weg zoals getoond in het diagram en draai schroef B weer vast. (dit houdt het activeermechaniek en de veer op zijn plaats)
- 4) Verwijder de tuimelaar.
- 5) Verwijder het afdekplaatje.
- 6) Maak de schootveer los en verwijder deze.
- 7) Druk de schoot terug en verwijder de schoot.
- 8) Plaats de schoot aan de andere kant van de kast.
- 9) Monteer de schootveer tegenovergesteld, met het rechte pootje tegen de kast en het gebogen pootje in de groef aan de achterkant van de schoot.
- 10) Plaats het afdekplaatje aan de kant waar de schoot heeft gezeten.
- 11) Plaats de tuimelaar terug in de kast, zoals getoond in het diagram.
- 12) Schroef de achterplaat weer vast en controleer de werking van de kast.

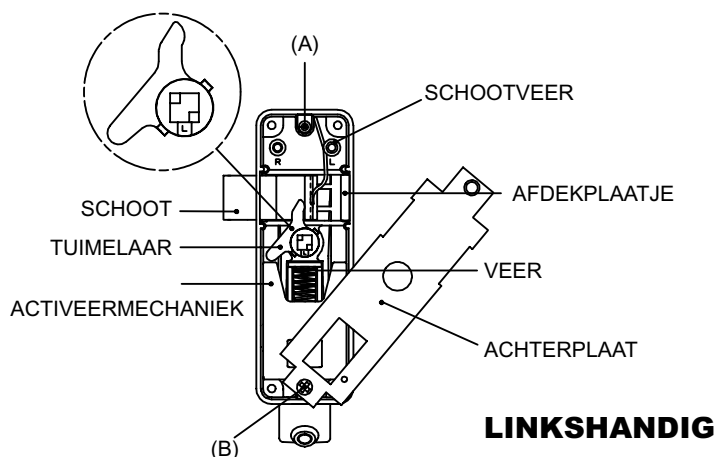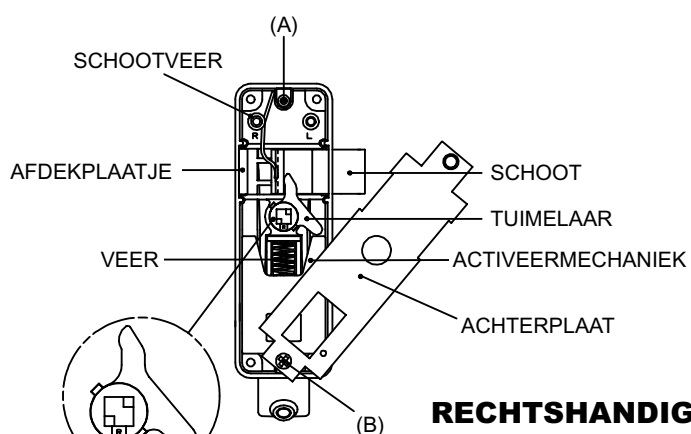

MONTAGE

- 1) Monteer de hoofdkast op de deur op de voorgeschreven hoogte en op de juiste afstand van het kozijn of zijkant van de deur.

Zie Diagram 1

NOTITIE: Wanneer u gebruik maakt van een knopset of krukset aan de buitenzijde van de deur, markeer en prepareer de deur volgens de bijgeleverde montage-instructies en monteer de knopset of krukset.

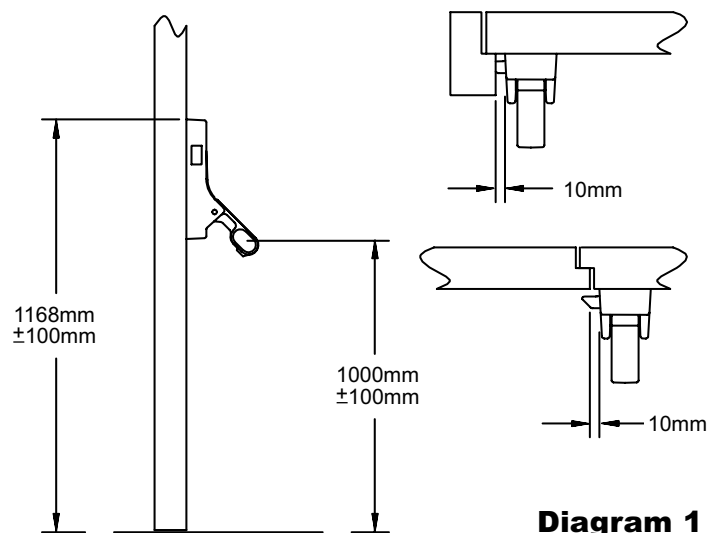


Diagram 1

- 2) Markeer op het kozijn de plaats van de sluitplaat. Prepareer het kozijn en monteer de sluitplaat zodanig dat de sluitplaat gelijk ligt aan het kozijn.

Zie Diagram 2

of

- 3) Bij dubbele deuren, markeer de plaats van de speciale sluitplaat op de vaste deur. Prepareer de vaste deur en monteer de sluitplaat zodanig dat de lip van de sluitplaat gelijk ligt aan de kopse kant van de vaste deur.

Zie Diagram 3

NOTITIE: De inkeping in de deur voor de lip van de sluitplaat moet over de gehele kopse kant van de deur doorlopen.

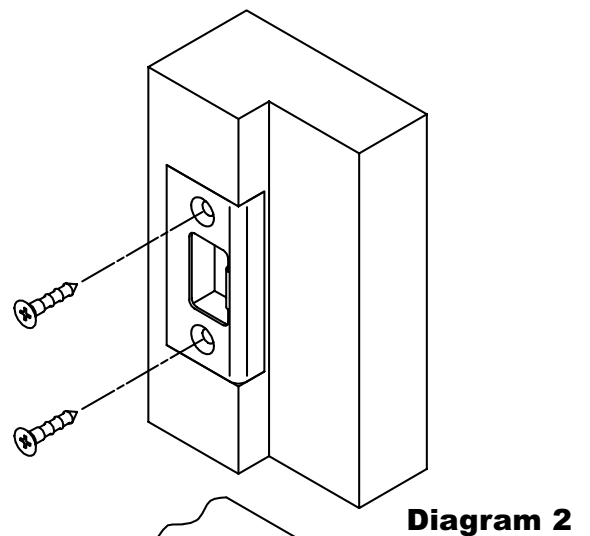


Diagram 2

- 4) Sluit de deur en controleer of:
 - a) de schoot volledig over en in de sluitplaat schuift.
 - b) Druk de paniekopener in om de deur te openen en verzeker u ervan dat de schoot volledig vrij komt van de sluitplaat en de deur zonder belemmering geopend kan worden.

Doe zo nodig aanpassingen.

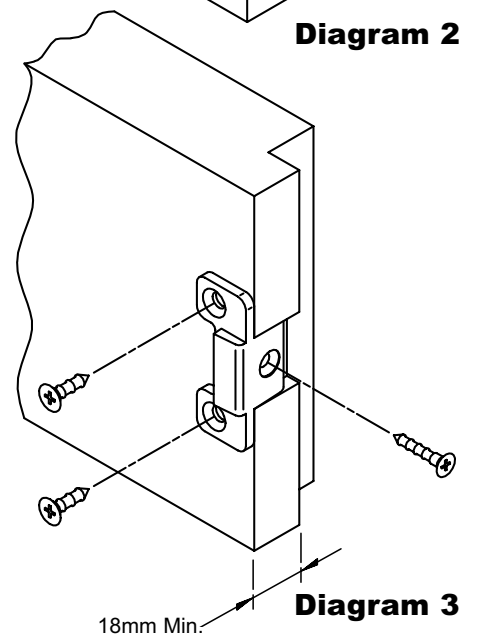


Diagram 3

MONTAGE VAN DE 1438ED IS NU GEREED. VOOR DE 378ED, 377ED GA VERDER BIJ PUNT 5.

- 5) Monteer de eindkast op de scharnierkant van de deur met 10mm ruimte tussen de eindkast en het kozijn. Zorg ervoor dat de eindkast zowel verticaal als waterpas met de hoofdkast gemonteerd is.

Zie Diagram 4

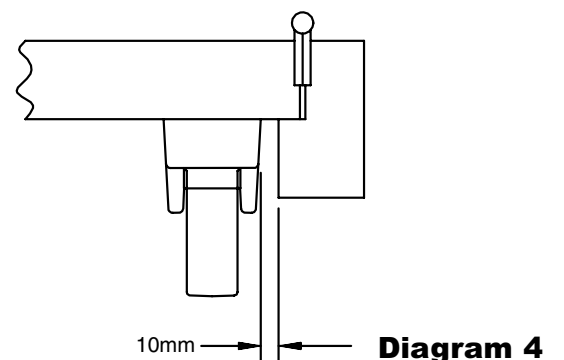


Diagram 4

- 6) Meet precies de afstand C, verminder die met 12mm en zaag de horizontale stang op lengte.

Zie Diagram 5

- 7) Schuif de stang door de hendels van de hoofdkast en eindkast en duw de afdekcapjes aan weerszijde in de stang. Zet de stang aan de achterkant van de hendels vast met de bijgeleverde inbusboutjes.

NOTITIE: Draai de inbusboutjes voldoende strak aan om de stevigheid van de stang te waarborgen.

Zie Diagram 6

- 8) Doe opnieuw de controles beschreven in punt 4.

- 9) Plak de bijgeleverde sticker op de deur, direct boven de horizontale stang.

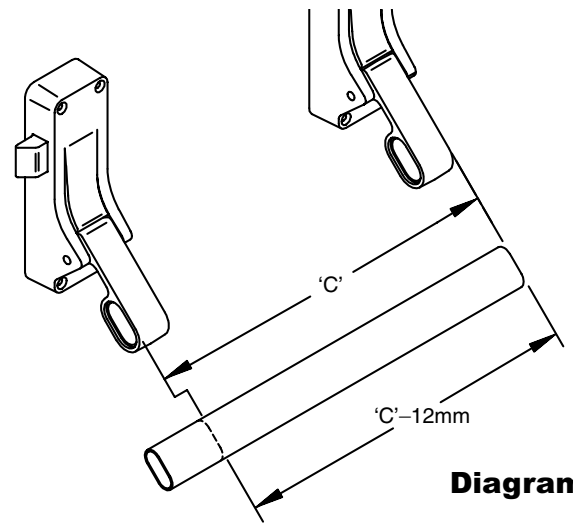


Diagram 5

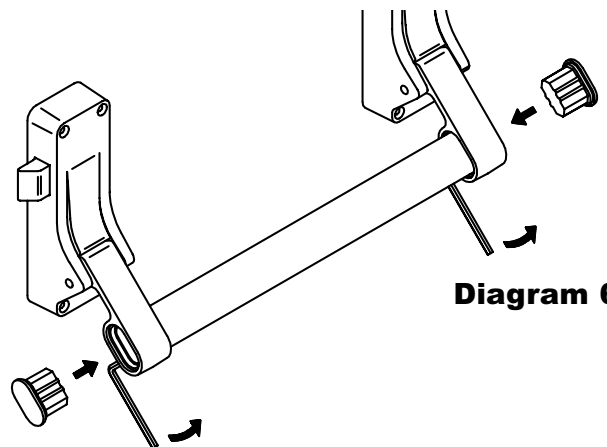


Diagram 6

GEBRUIKERSINSTRUCTIES

- a) Voor de 378ED en de 377ED zijn geen gebruikersinstructies nodig omdat de paniekopener in een panieksituatie zowel door druk van een hand als door druk van het lichaam in werking treedt.
- b) Voor de 1438ED wordt aanbevolen om de eindgebruikers te instrueren de paniekopener met de **palm** van de hand te bedienen.


VASTZETMECHANISME

Het vastzetmechanisme zit verwerkt in de eindkast en maakt het mogelijk de schoten in de geopende stand vast te houden, zodat de deur als loopdeur gebruikt kan worden. Montage is gelijk aan de montage van een standaard eindkast, zoals beschreven in punt 5.

Vastzetten: Druk de paniekopener in en druk het vastzetmechanisme in (naar de deur toe)

Vrijgeven: Trek het vastzetmechanisme naar je toe

WAARSCHUWING: DIT VASTZETMECHANISME MAG NIET GEBRUIKT WORDEN OP EEN BRANDWERENDE DEUR.

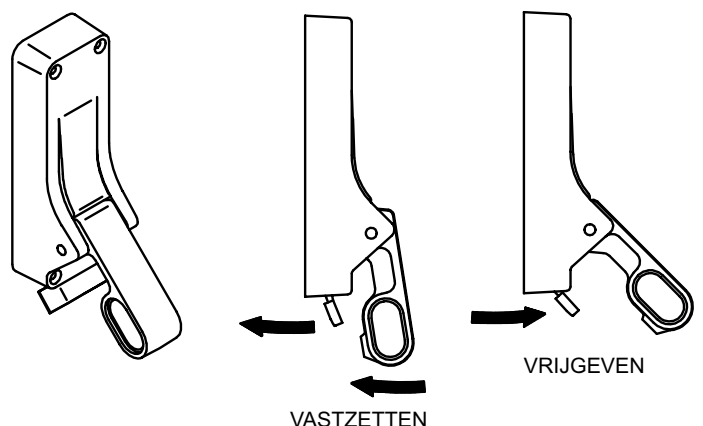

ONDERHOUD

Het wordt aanbevolen iedere maand de volgende routine controles uit te laten voeren door de eigenaar van het gebouw of een door de eigenaar aangewezen persoon.

- a) Controleer de werking van de paniekopener en alle onderdelen. Zonodig smeren.
- b) Zorg ervoor dat de sluitplaten schoon zijn.
- c) Controleer of de schroeven allemaal nog goed vast zitten.

Deze instructies moeten na de montage aan de eindgebruiker overhandigd worden.