

**MONTAGE HANDLEIDING**  
voor veiligheidsschommelhaken met houtdraad



**Algemeen**


1. Haken alleen bevestigen aan voorwerpen, zoals plafonds, balken, enz., die bestand zijn tegen de optredende belastingen.
2. Plaats de boorgaten zodanig dat de denkbeeldige verbindingslijn tussen de boorgaten haaks staat op de latere zwenkrichting.
3. Alle contactpunten waar metaal tegen metaal wrijft, moeten altijd goed ingevet zijn.
4. Regelmatige inspectie van alle onder spanning staande onderdelen.

**Montage in hout**

1. Gaten voorboren
  - a) Boordiepte min. 80mm
  - b) Boorgat-Ø, afhankelijk van de houtsoort en -sterkte van 6 tot 8mm
2. Breng het veiligheidsblokje aan en monteer deze zodanig dat de haakopeningen gesloten zijn (zie schets).

**Installatie in pluggen**

1. Gaten voor de pluggen boren en pluggen zover insteken dat ze goed aansluiten.
  - a) Boorgat en pluggen-Ø 14mm
  - b) Boorgatdiepte min. 90mm
2. Breng het veiligheidsblokje aan en monteer deze zodanig dat de haakopeningen gesloten zijn (zie schets).

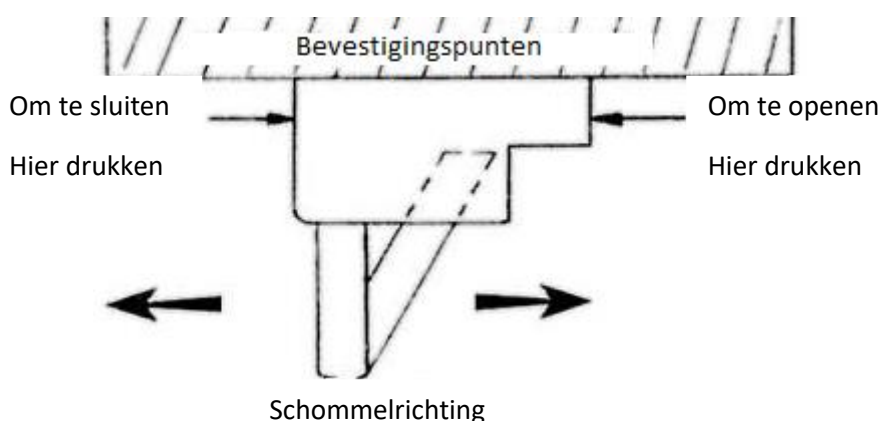

3. Schroef de schommelhaak zover in, dat het veiligheidsblokje het bevestigingsobject raakt.
4. Lijn de zwaaihaakogen zo uit dat ze loodrecht op de schommelrichting staan.
5. Veiligheidsblokje, zoals in schets aangeven, los maken van het vrije been, zodat de haakopening wordt vrijgegeven.
6. Haak de schommel vast en sluit het veiligheidsblokje weer.
7. Controleer altijd het veiligheidsblokje en moeren of ze goed en stevig bevestigd zijn.
8. **Als de slijtage zo groot is dat de materiaaldiameter kleiner is dan 10 mm, moet de schommelhaak onmiddellijk worden vervangen!**

**BELANGRIJK:**

**Om ongelukken te voorkomen, moeten deze instructies strikt worden opgevolgd!**

**Toepassing:**

**Volgens EN 71 mogen deze schommelhaken alleen paarsgewijs gebruikt worden voor kinderen tot 14 jaar met een maximum lichaamsgewicht van 50 kg !**