


MONTAGE INSTRUCTIE

SLIMLINE NOODDEURBESLAG
ENKELE DEUR
1 PUNTSSLUITING
PUSH PAD MET DAGSCHOOT
TYPE DX PO 501P EB

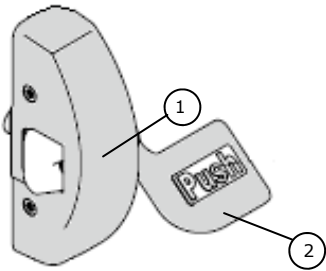

Figuur 1

INTRODUCTIE

Lees voor het monteren van dit nooddeurbeslag eerst de montage instructie goed door. Wanneer er geen acht wordt geslagen op deze montage instructie dan kan er geen enkele verantwoording worden geaccepteerd door Dulimex.

- De veiligheidskenmerken van dit product voldoen aan de vereisten van de Europese norm EN 179. Geen enkele aanpassing mag aan dit product worden doorgevoerd, behalve de aanpassingen zoals in deze montage instructie worden beschreven.
- Om te voldoen aan de Europese norm EN 179 mag de deur niet hoger zijn dan 2500mm, niet breder dan 1300mm en niet zwaarder dan 200kg. **Let op:** voor deze standaard uitvoering van het nooddeurbeslag geldt een maximale deurhoogte tot 2440mm en een deurbreedte tot 1220mm. Voor grotere deurmatten zijn optioneel verticale verlengstangen leverbaar.
- Controleer voor montage of de deur en het kozijn in een goede staat zijn, de deur correct is afgehangen en niet klemt. **Let op:** de deur moet altijd naar buitendraaiend zijn.
- Zorg ervoor dat tochtstrips en andere deur- of kozijn accessoires de correcte werking van het nooddeurbeslag niet hinderen.
- Dit nooddeurbeslag is universeel toepasbaar op links en rechts enkeldraaiende vlakke deuren voor gelijk- en terugliggende (standaard) deursituaties. Dit nooddeurbeslag is niet bedoeld voor doordraaiende deursituaties.
- Montage van dit nooddeurbeslag op holle deuren wordt ten strengste afgeraden.
- Als de deur moet worden uitgerust met een kruk- of knopset waarmee het nooddeurbeslag vanaf de buitenzijde geopend kan worden, volg dan de montage instructie meegeleverd met de kruk- of knopset.
- Dit nooddeurbeslag moet door een ter zake kundige persoon worden gemonteerd.
- Deze montage instructie moet worden afgegeven aan de eigenaar van het gebouw of een door de eigenaar aangewezen persoon wanneer de montage klaar is.

Onderhoud

- Wekelijks: Controleer of het nooddeurbeslag correct functioneert en de dagschoot goed in de sluitkom valt. Indien nodig smeren.
- 3-maandelijks: Controleer of alle bevestigingen van het nooddeurbeslag goed vast zitten en smeer indien nodig de bedieningsarmen.

Gereedschap

Boormachine
Boor Ø 3mm t.b.v. alle schroeven
Kruiskopschroevendraaier
Platte schroevendraaier (voor het omzetten van de pushpad (duwplaat))
Inbussleutel (meegeleverd)

Deze set bestaat uit:

1. Hoofdkast met montageplaat
2. Pushpad (duwplaat)
3. Sticker "PUSH PAD TO OPEN"
4. Sluitkom dagschoot (artikelcode [4003.631.4094](#))
5. 2x Houtschroeven t.b.v. sluitkom dagschoot
6. 3x Platverzonken metaalschroeven M5 x 8mm t.b.v. monteren hoofdkast
7. Sjabloon t.b.v. positiebepaling hoofdkast

Accessoire optioneel leverbaar:

Artikelomschrijving	Artikelcode
• Sluitkom voor de dagschoot op een stompe dubbele deur of een gelijkliggend kozijn	4003.631.4494 mat zwart


Controle voor montage

Controleer of alle onderdelen (figuur 1) van het nooddeurbeslag met behulp van de bovenstaande lijst of ze aanwezig zijn.

Let op!


Indien de DX PO 501P EB onderdeel uitmaakt van een set die wordt gemonteerd op een dubbele deur, dan dient de DX PO 501P EB te worden gemonteerd op de actieve deur (de eerst openende deur). Op de passieve deur (de laatst openende deur) dient DX PO 512P EB of DX PO 522P EB te worden gemonteerd. Raadpleeg voor het monteren van dit nooddeurbeslag de hierbij meegeleverde montage instructie. Voor de dagschoot bij een gelijkliggende dubbele deursituatie of wanneer de deur gelijkligt aan het kozijn is tevens sluitkom DX PO SK 144 (artikelcode [4003.631.4494](#)) nodig.

Let op! De vluchtweg moet altijd vrij zijn. Er mogen geen obstakels op de vluchtroute aanwezig zijn.

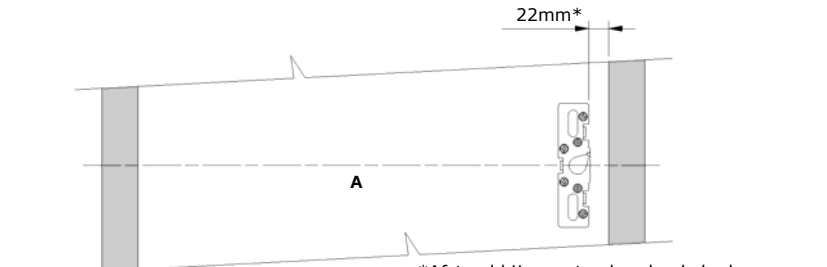


Figuur 2 EB


*Afstand bij een standaard enkele deur

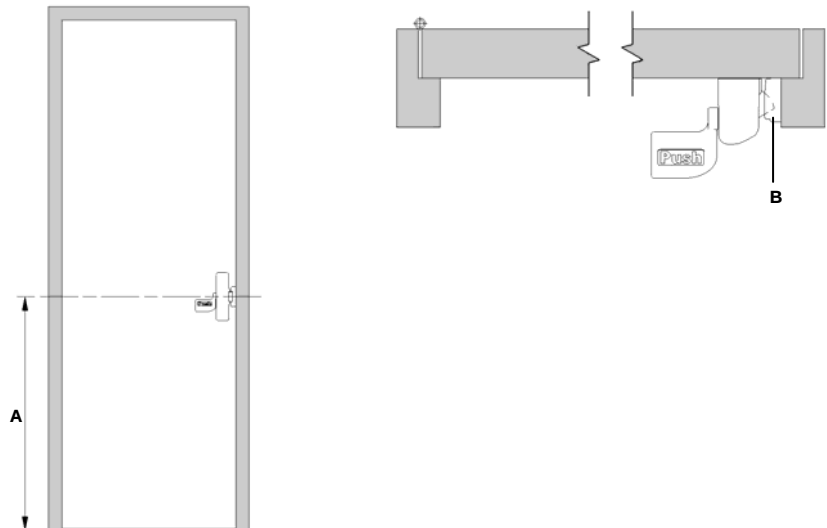


Figuur 3 EB

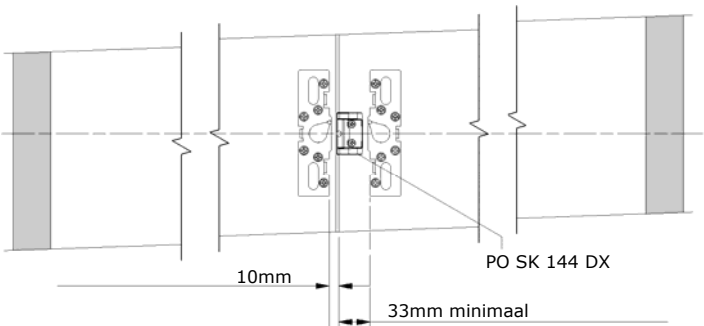

Figuur 2 DB

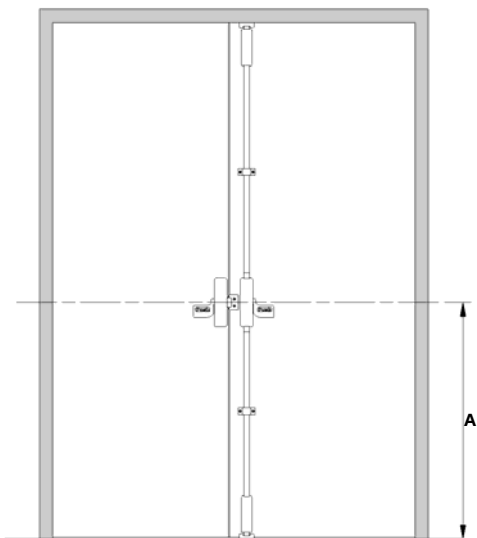

Figuur 3 DB

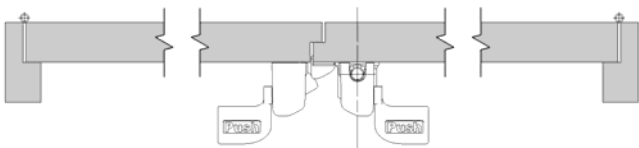


Figuur 5 DB



Linkshandig

Rechtshandig

Steek hier de platte schroevendraaier in

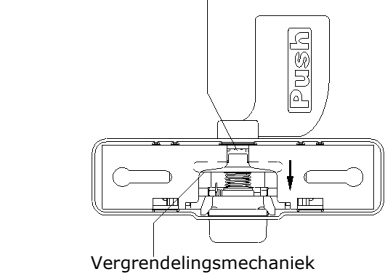

Figuur 6



MONTAGE

1. Positioneren en monteren montageplaten op de deur

- Bepaal de hoogte van de push pad (duwplaat) zo dat de hartmaat tussen de 930mm en 1130mm boven de vloer ligt (punt A). Markeer deze positie op het deurkozijn, aan de binnenkant van de deur aan beide kanten. *Let op: de push pad komt ongeveer 30mm lager te liggen ten opzichte van de hartlijn.*
- Plaats nu het bijgeleverde sjabloon op de gesloten deur en schuif deze in de stijlsponning bij een terugliggende deursituatie, of tegen de stijlsponning aan bij een gelijkliggende deursituatie, zodat de stippellijn gelijk ligt met de kozijnrand. Zo nodig het sjabloon omvouwen of afknippen op de kopse kant van de deur. Breng vervolgens het sjabloon in positie op de zojuist afgetekende lijn op de kozijnrand. Zet het sjabloon vast op de deur met plakband. Markeer de positie van de schroefgaten voor de bevestiging van de montageplaat op de deur, met inachtneming dat de afstand tussen de montageplaat en de deurstijl 22mm bedraagt (figuur 2) bij standaard deuren. Controleer nogmaals of het sjabloon op de juiste plaats zit voordat u de bevestigingsgaten voorboort. Volg de instructies op het sjabloon en boor de benodigde gaten. Verwijder het sjabloon en zet de montageplaat van de push pad vast met 6 lange schroeven. *Let op: de schroefkoppen mogen niet boven de montageplaat uitsteken.* Indien het nooddeurbeslag aan de buitenzijde wordt voorzien van een kruk- of T knopset dan moet de montageplaat met 4 lange schroeven worden vastgezet zoals aangegeven op het sjabloon.

2. Monteren hoofdkast

- Af fabriek staat de push pad in de vrije positie, vastgezet met een elastiek. Verwijder het elastiek en bepaal de gewenste stand van de push pad door voorzichtig de push pad in de juiste positie te duwen totdat u een klik hoort. De push pad is nu in de gewenste stand vergrendeld. Mocht de push pad in de verkeerde stand vergrendeld zijn, volg dan de instructies op zoals beschreven in stap 5.
- Draai de tuimelaar van de montageplaat in de juiste positie zoals op het sjabloon wordt aangegeven. Plaats de push pad op de montageplaat en zet deze vast met 3 metaalschroeven M5 x 8mm.

3. Monteren sluitkom dagschoot

- Terugliggende deursituatie (standaard deur)**
Gebruik voor een terugliggende deursituatie de meegeleverde sluitkom. Positioneer deze gecentreerd ten opzichte van de dagschoot met de vlakke kant tegen het deurblad aan (in de aanslag van de deur, zie figuur 4 EB punt B). Markeer de boorgaten en bevestig de sluitkom met de houtschroeven in het kozijn.
- Gelijkliggende deursituatie**
Gebruik voor een gelijkliggende deursituatie een sluitkom (niet meegeleverd, artikelcode [4003.631.4494](#) PO SK 144 DX) t.b.v. stompe dubbele deuren of als de deur gelijk ligt aan het kozijn. Positioneer de sluitkom met het 'hoekje' tegen de kopse kant van de deur (zie figuur 5 punt C). Centreer de sluitkom ten opzichte van de dagschoot en lijn de sluitkom precies uit door eventueel gebruik te maken van de meegeleverde vulplaatjes. Markeer de boorgaten en bevestig de sluitplaat in het kozijn. *Let op dat de dagschoot volledig in de sluitkom valt, de sluitkom is correct gemonteerd als de dagschoot niet met de hand is weg te drukken.*

4. Laatste controle en afwerking

- Test de werking van het nooddeurbeslag. Wanneer de push pad vanaf de buitenzijde wordt bedient door de kruk/T knopset (optioneel, apart verkrijgbaar), moet de dagschoot volledig ingetrokken worden. *Onmiddellijke opening van de deur moet gegarandeerd zijn.*
- Wanneer de deur wordt gesloten moet de dagschoot volledig terugschieten in de sluitkom en de deur goed afsluiten. De dagschoot mag niet met de hand in te drukken zijn, de dagschoot kan alleen door de push pad, of eventuele kruk/T knopset aan de buitenzijde, bediend worden. De push pad moet direct terugkeren in de oorspronkelijke stand.
- Plak, indien nodig, de meegeleverde groene sticker met de tekst 'PUSH PAD TO OPEN' op de deur, vlak boven de push pad.

5. Stand van de push pad omzetten (indien nodig)

- Als de push pad in de verkeerde stand is vergrendeld, handel dan volgens de onderstaande instructie:
- Draai de drie schroeven van de montageplaat los en verwijder de montageplaat. (indien nodig)
 - U ziet een veer aan de binnenkant van het stalen chassis. Steek een platte schroevendraaier langs de binnenkant van de push padzijde en duw voorzichtig het vergrendelingsmechaniek in de tegenovergestelde richting zoals afgebeeld in figuur 6. Hiermee wordt de push pad vrijgemaakt en deze kan nu in de juiste stand worden gedruwd tot u een klik hoort. De push pad is nu in de nieuwe positie vergrendeld.