



Montage instructie Scharnieren met losse pen Type H367-89893023

Gereedschap

Houtboor $\varnothing 16$ mm
Hamer
Beitel / bovenfrees
Schroevendraaier

Deze set bestaat uit:

- Scharnier blad links
- Scharnierblad rechts

Scharnier 89 x 89 mm (3,5" x 3,5") met geïntegreerde dievenklauw.

Let op !

Bij het monteren is het belangrijk dat de schroefgaten worden voorgeboord.
De scharnieren moeten in een rechte lijn gemonteerd worden.
Hangnaad 2 mm en sluitnaad 3mm

Montage

Stap 1.


Plaats 5 scharnieren per deur om klasse SKG *** te behalen.
Plaats minimaal 3 scharnieren om klasse SKG ** te behalen.

Stap 2.

Gebruik 8 schroeven van 4,5 x 45 mm (SKH gecertificeerd) om klasse SKG *** te behalen.


Stap 3.

Het scharnierblad met de geïntegreerde dievenklauw aan de deur monteren.

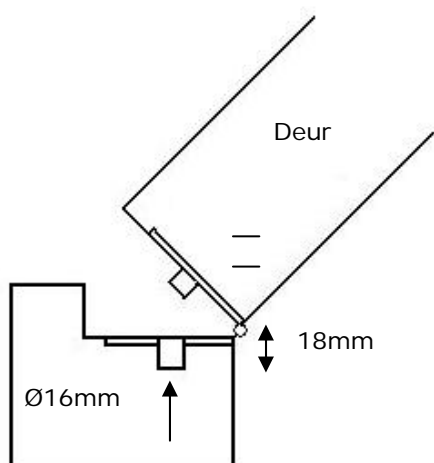

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar [www.dulimex.nl / downloads /](http://www.dulimex.nl/downloads/)



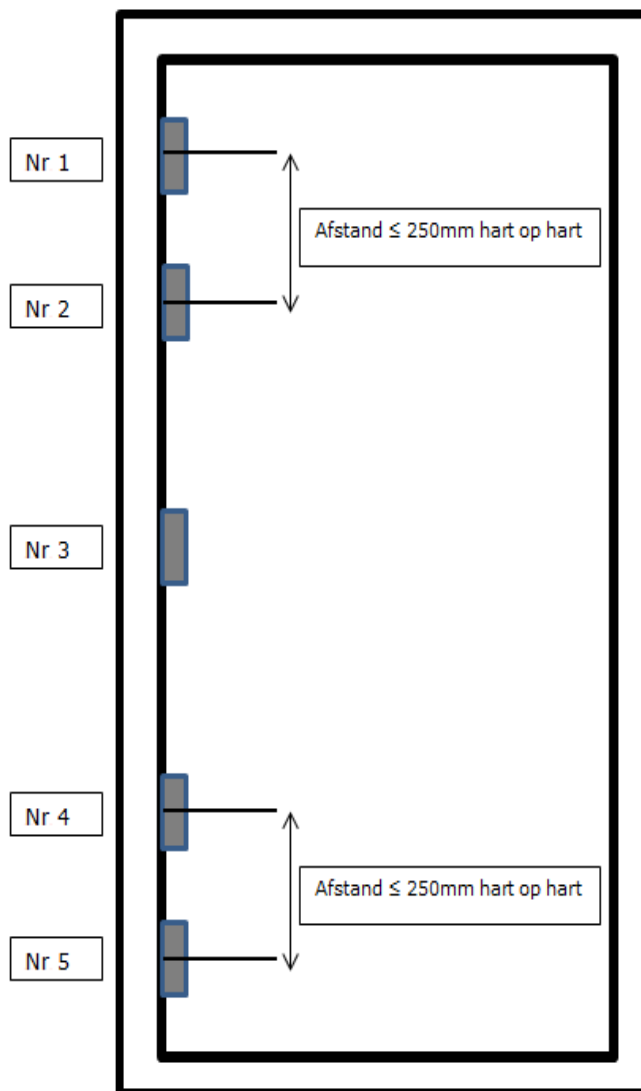

SKG *** Klasse 3

5 scharnieren
 Per scharnier 8 schroeven
 Schroefmaten in loofhout minimaal
 4,5 x 45mm, SKH gecertificeerd.

SKG ** Klasse 2

Minimaal 3 scharnieren
 Optie 1 : Gebruik nr. 1,2,5
 Optie 2 : Gebruik nr. 1,3,5
 Schroefmaten in naaldhout
 minimaal 4,0 x 40mm
 Schroefgaten in loofhout
 minimaal 4,0 x 30mm

Onderhoud : 1x per jaar

Het onderhoud van de scharnieren bestaat uit het uitnemen van de scharnierpenen en deze lichtjes insmeren met een zuurvrije vaseline.