

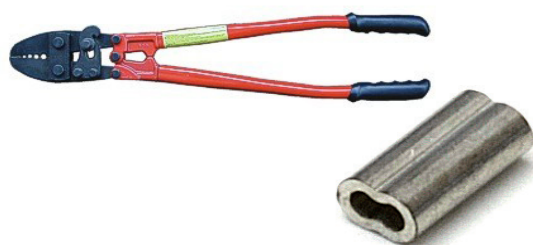
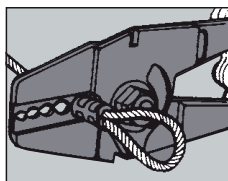
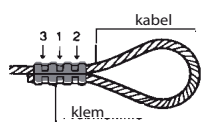


Instructie Nicopresstang & Nicopressklem

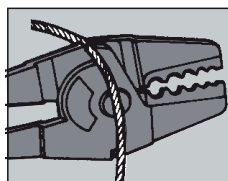

Werkwijze bij het vervaardigen van een lus

- ▶ Knip de staalkabel op de gewenste lengte.
- ▶ Steek de staalkabel door de persklem en maak de gewenste lus. Het uitstekende deel moet 1,5 keer (1,5d) van de staalkabel bedragen.
- ▶ De eerste klem wordt in het midden samengeperst (1);
De tweede klem wordt aan de zijde van de lus samengeperst (2);
De derde klem wordt aan het staalkabeleind samengeperst (3).

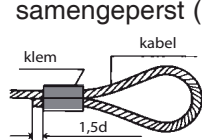

Let op!

De Nicopresstang is enkel bedoeld voor het maken van persverbindingen met de hand. Het persen met de hand gebeurt in meerdere handelingen en niet in één werkgang (zoals bij machinaal persen). Om deze reden kunnen deze verbindingen nooit als goed worden beschouwd. Bij het toepassen van deze verbindingen dient rekening te worden gehouden met een verlaagde breuklast (MBL) van minimaal 10%.

COMBINATIE STAALKABEL* Ø MET NICOPRESSKLEM

Persklem labelcode	Staalkabel Ø (mm)	
	Min.	Max.
425-010	0,8	1,0
425-014	1,0	1,4
425-020	1,5	2,0
425-025	2,5	2,5
425-030	2,8	3,0
425-035	3,1	3,5
425-040	4,0	4,5
425-050	5,0	5,0
425-060	6,0	6,0
425-070	7,0	7,0
425-080	8,0	8,0

* Voor staalkabel 7x7 en 7x19

COMBINATIE NICOPRESSTANG MET NICOPRESSKLEM

Persklem labelcode	Kabelklemtangen		
	451-01	451-02	451-25
425-010	•		
425-014		•	
425-020			•
425-025			•
425-030			•
425-035			•
425-040			•
425-050			•
425-060			op aanvraag
425-070			op aanvraag
425-080			op aanvraag