



## Instructions de montage Ferme-Porte Pneumatique Type PVS 320

### Outils

Perceuse pour bois Ø4 mm  
Tournevis

### Le composition:

- ferme-porte pneumatique
- triangle de fixation
- console de porte
- lamelle
- cheville longue
- cheville courte
- 4 vis longues
- 2 vis courts

### Attention!

Avant de forer les trous, lisez les instructions du montage et contrôlez si la porte s'ouvre/se ferme sans obstructions.

### Montage

#### 1.

Marquez l'endroit du triangle de fixation au jambage à 6 mm de la porte et au moins 12 mm du haut du jambage.

Attention! Tournez le côté ouvert du triangle et la flèche vers la porte.

Percez 4 trous et fixez le triangle avec 4 vis longues comme indiqué figure 2. Employez la cheville courte pour assembler le barreau du ferme-porte au console.

Le ferme-porte a été mis à tension avant le montage par poser la lamelle vers le barreau du la ferme-porte devant l'entaille au barreau. Ne changez pas avant le montage a été terminé.

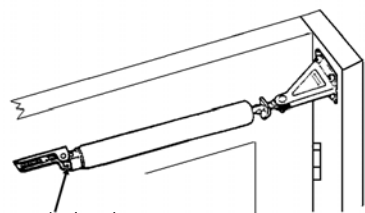


Fig. 1

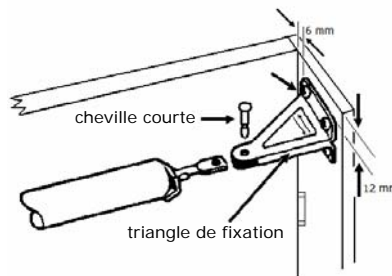


Fig. 2



### Attention!

Contrôlez si l'entaille au barreau se trouve vers la lamelle (figure 3) avant d'appliquer le console de porte. Ca effectuera la tension juste. Après avoir terminé le montage, remplacez la lamelle derrière l'entaille au barreau (figure 4).




Fig. 3

Fig. 4

#### 2.

Appliquez le console de porte au ferme-porte par poser la cheville longue au trou antérieur figure 5.

- Fermez la porte en tenant ferme-porte et console en position horizontale, marquez et percez les 2 trous.
- Appliquez le console à la porte par 2 vis courts (fig. 5) et le montage a été terminé.
- Ouvrez la porte et posez la lamelle un petit peu en arrière de l'entaille au barreau. Ralentissez la vitesse de fermeture par tourner le vis de calage.

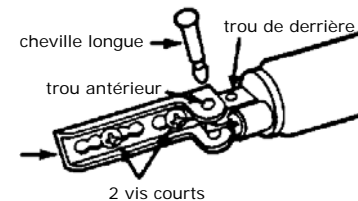


Fig. 5

- à droite ☺ - plus vite
- à gauche ☹ - plus lent

### Changer la force de fermeture

Après montage du ferme-porte comme mentionné ci-dessus (avec la cheville longue au trou antérieur) la porte fermera au plus fort. Pour réduire cette force, ouvrez la porte avec l'aide de la lamelle ± 20 cm, tirez la cheville longue et la posez au trou de derrière.