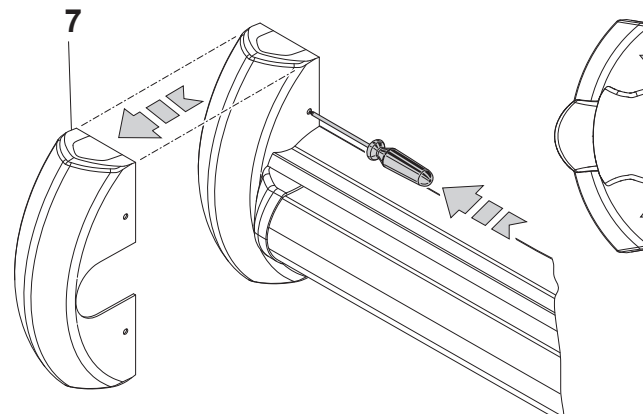
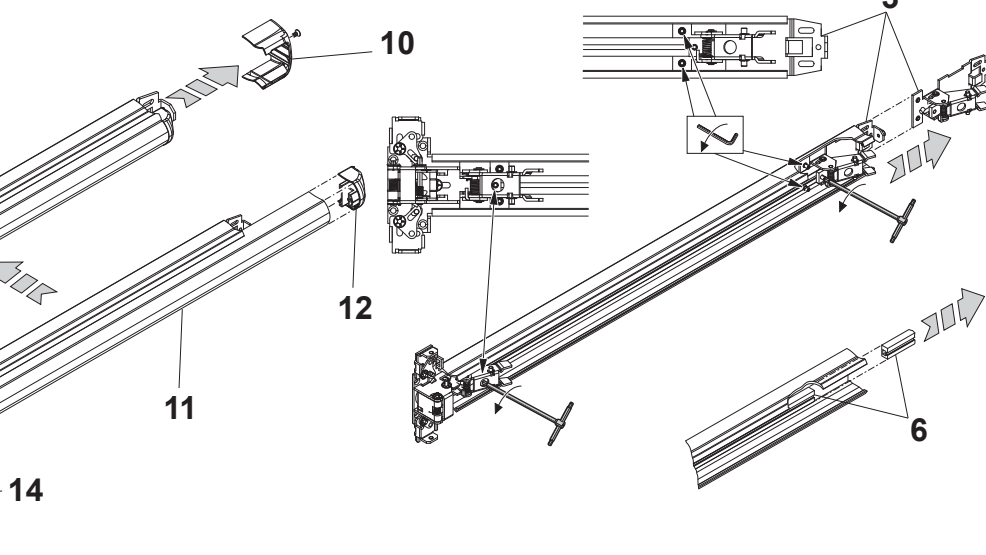
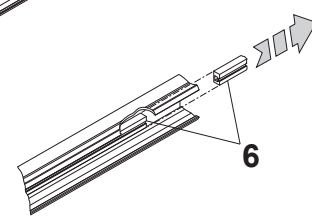
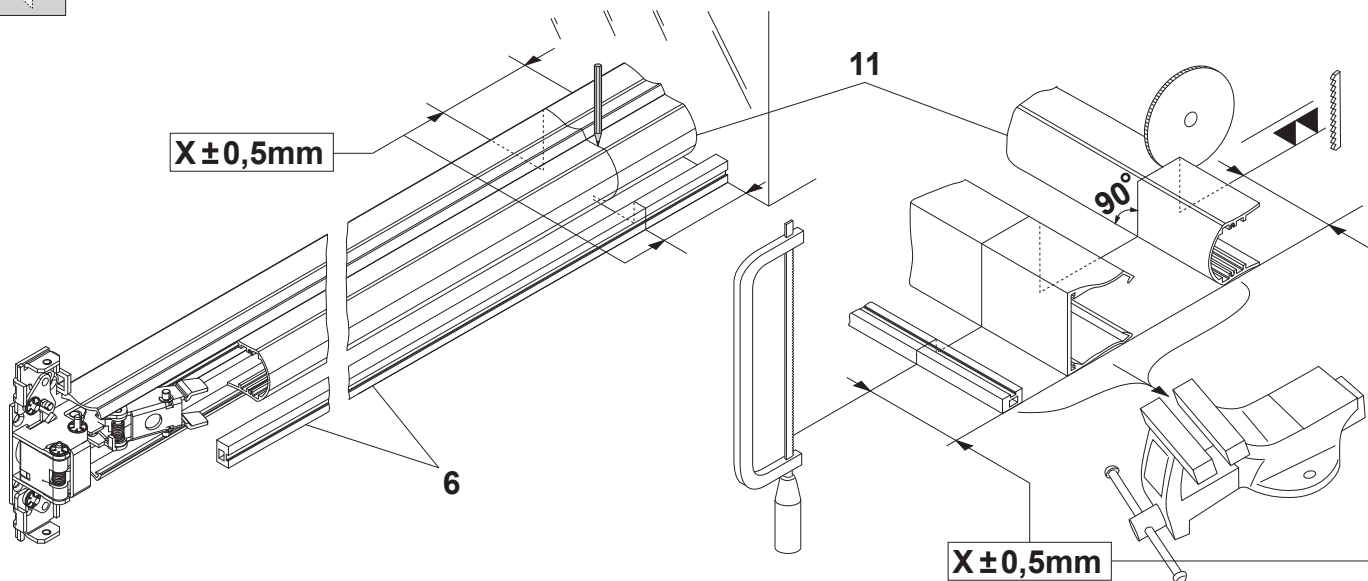
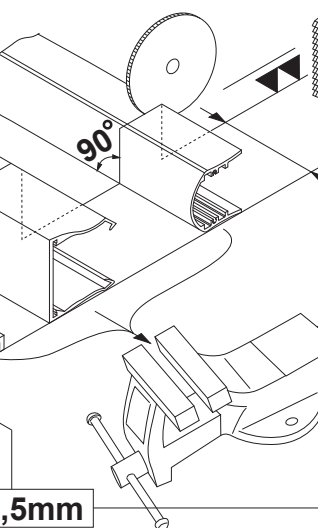


T.7		Cut the spindle on 8 mm side only.	Couper le tableau côté de 8 mm uniquement.	Snij de lijst uitsluitend aan de zijkant 8 mm af.
Ref.	Positioning templates used:	Gabarits utilisés pour positionner :	Sjablonen voor het plaatsen van:	
A	Main case	Boîtier principal	Hoofdslootkast	
B	Secondary case	Boîtier secondaire	Steun achterkant	
	Self-sticking templates are included in the package	Les gabarits autocollants se trouvent dans l'emballage	De zelfklevende sjablonen bevinden zich in de verpakking	

T.2	PANIC EXIT DEVICE LENGTH ADJUSTMENT	ADAPTATION LONGUEUR POIGNÉE ANTIPANIQUE	AANPASSING LENGTE SLUITING
			
 			
 			

T.3 PANIC EXIT DEVICE INSTALLATION

INSTALLATION POIGNÉE ANTI-PANIQUE

INSTALLATIE SLUITING

T.4 INSTALLATION COMPLETION

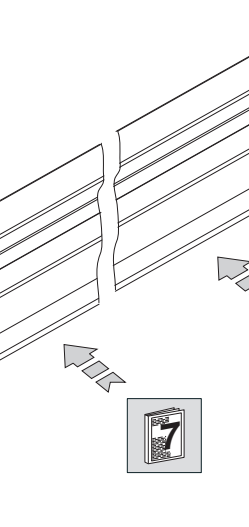
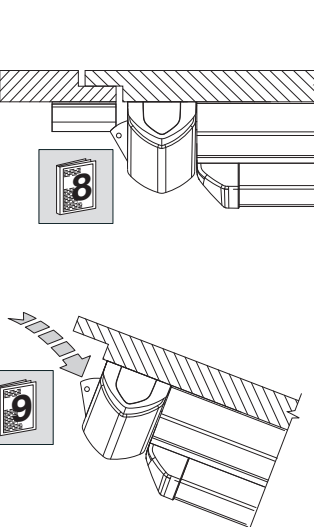
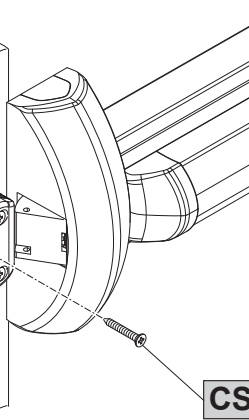

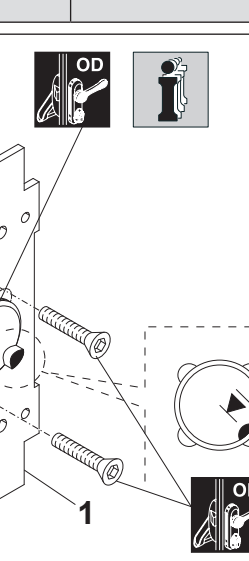
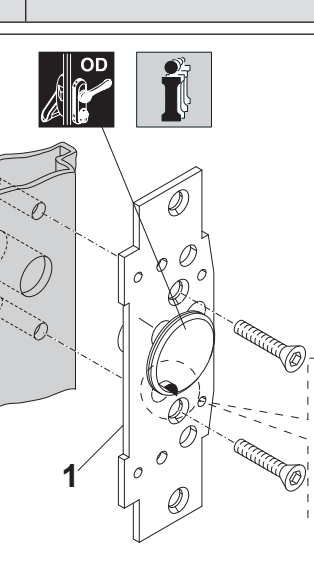
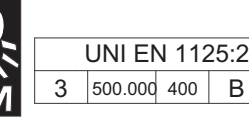
ACHÈVEMENT MONTAGE

VOLTOOIING MONTAGE

T.5 STRIKER FIXING

FIXATION GÂCHE

MONTAGE SLOTPLAAT

T.6	FINAL CHECKING	VÉRIFICATIONS FINALES	EINDCONTROLES
			
	 Ø 3,2 mm 13 CSA M4,2x25		
T.7	ACCESSORIES	ACCESSOIRES	ACCESSOIRES
  	 Ø 26 mm Ø 6 mm 1		
CERTIFICATES OF COMPLIANCE	CONFORMITEITS-CERTIFICATEN		KONFORMITÄTSSER-KLÄRUNGEN
	THIS PRODUCT IS CERTIFIED IN COMPLIANCE WITH CE NORMS, FOLLOWING RULES ON BUILDING PRODUCTS No. 89/106/CEE. Panicle device with push-bar "RIM TOUCH BAR". Classification: B - Designed for use on fire resistant doors. fire / smoke door suitability: 120 minutes single or double leaf door type: insulated timber or mineral composite For additional information and full details of certification and fire door suitability - Tel. 01922 707 400 - www.ingersollrand.co.uk CE PRODUIT EST CERTIFIÉ CONFORME AUX NORMES CE SELON LES RÈGLES ÉTABLIES POUR LES PRODUITS UTILISÉS POUR LA CONSTRUCTION N. 89/106/CEE. Barre antipanique avec poignée série "RIM TOUCH BAR". Classification: B - Adaptée à l'utilisation sur les portes coupe-feu. conformité porte coupe-feu / fumée : 120 minutes battant simple ou double type de porte : bois isolé ou composé minéral Pour des informations supplémentaires et détails complets du certificat et de la conformité de la porte coupe-feu - Tel. 01922 707 400 - www.ingersollrand.co.uk CONFORMITEITS-CERTIFICAAT CE VOLGENS DE RICHTLIJN 89/106/CEE INZAKE BOUWPRODUCTEN. Panieksluiting met duwstang "RIM TOUCH BAR". - reeks. Classificatie: B brand-rookdeur toepasbaarheid: 120 minuten enkel- of dubbelwandig deurtype: geïsoleerd hout of mineraalcomposiet Voor overige informatie en voor de gegevens van het certificaat en de geschiktheid van de brandwerende deur - Tel. 01922 707 400 - www.ingersollrand.co.uk		  Bescot Crescent Walsall, WS1 4DL England 0425 - CPD - 1589 2011 EN 1125:2008 3 7 7 B 1 4 2 2 B A
VOLUNTARY CERTIFICATION	CERTIFICATION VOLONTAIRE		VRIJWILLIGE VERKLARING
			

EN ADDITIONAL LOCKS FOR " RIM PUSH " and " TOUCH BAR " series Item: 574.V.XXX, 574.S.XXX, 574.VS.L.XXX, 574.VS.R.XXX Installer's instruction sheet Limit values prescribed by the UNI EN 1125 standard. This product is certified for use on standard and/or fire doors.	FR FERMETURES SUPPLÉMENTAIRES pour série " RIM PUSH " et " TOUCH BAR " Art.: 574.V.XXX, 574.S.XXX, 574.VS.L.XXX, 574.VS.R.XXX Feuillet d'instructions pour installateur Valeurs limite prescrites par la NF EN 1125. Le produit est certifié pour l'utilisation sur les portes standard et/ou coupe-feu	NL BIJKOMENDE SLUITINGEN voor de serie " RIM PUSH "- " TOUCH BAR " Art.: 574.V.XXX, 574.S.XXX, 574.VS.L.XXX, 574.VS.R.XXX Handleiding voor de monteur Grenswaarden voorgeschreven door UNI EN 1125. Het product is gewaarborgd voor het gebruik op standaard- en/of brandwerende deuren.

SYMBOLS	SYMBOLES	SYMBOLEN
Right-handed door (R). Left-handed door (L). Single leaf door (1). Double leaf door (2). Top/bottom additional lock (UD). Additional side bolt (S). Optional Part supplied on request (OPT).	Porte main droite (R). Porte main gauche (L). Porte à un vantail (1). Porte à deux vantaux (2). Fermeture supplémentaire haut-bas (UD). Fermeture supplémentaire latérale (S). Pièce fournie sur demande (OPT).	Rechtsdraaiende deur (R) Linksdraaiende deur (L). Enkele deur (1). Dubbele deur (2). Bijkomende sluiting bovenaan-onderaan (UD) Bijkomende zijsluiting (S). Detail geleverd op verzoek (OPT).
Check flatness Contrôler la planéité Vlakheid controleren	Place Poser Plaatsen	Align Aligner Afstellen
Use template Utilisation gabarit Gebruik sjabloon	See notes Voir textes notes Beschrijving	See instructions Voir instructions Handleiding

Small hardware items used	Petites pièces utilisées	Gebruikt materiaal
 Q.ty = 10	 Q.ty = 4	 Q.ty = 2
 Q.ty = 10	 Q.ty = 4	 Q.ty = 4


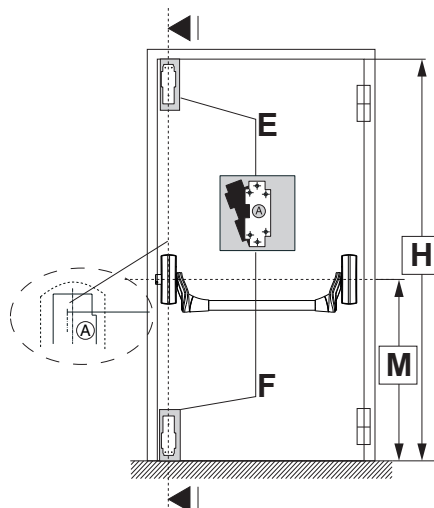

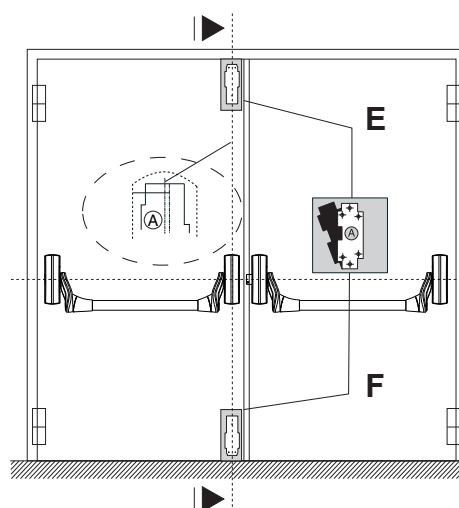
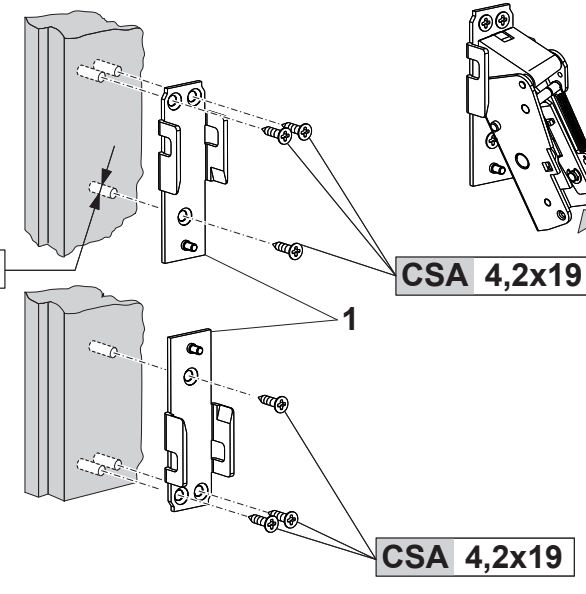
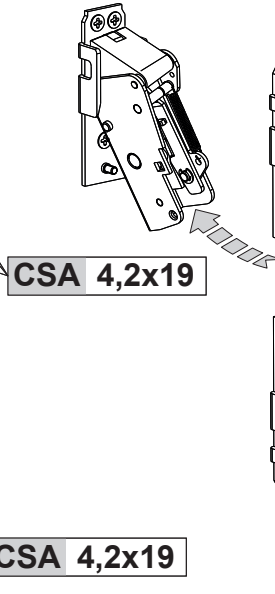
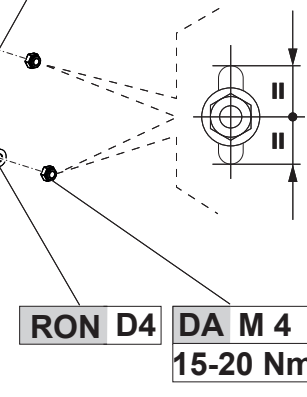


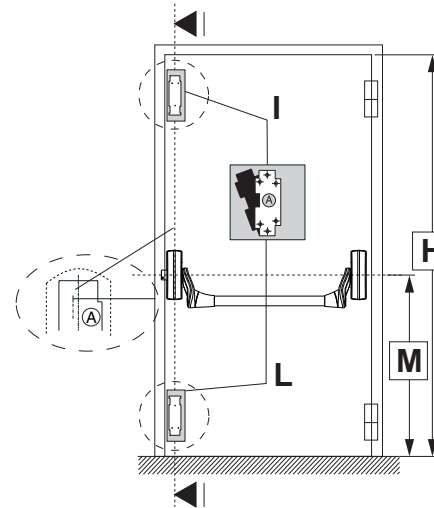
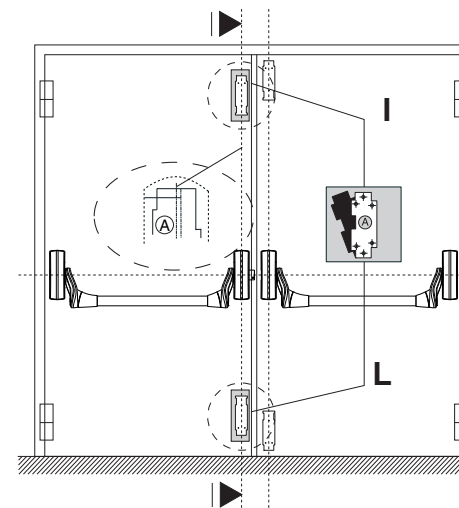

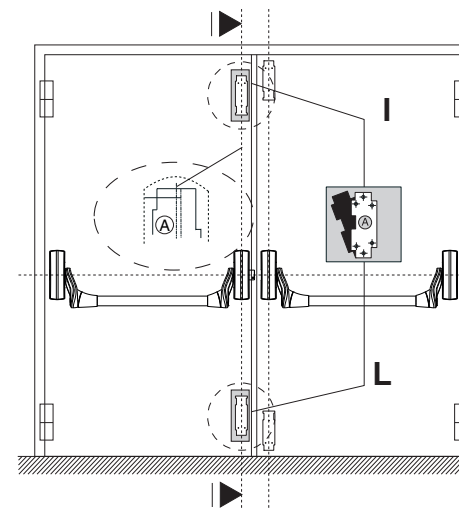
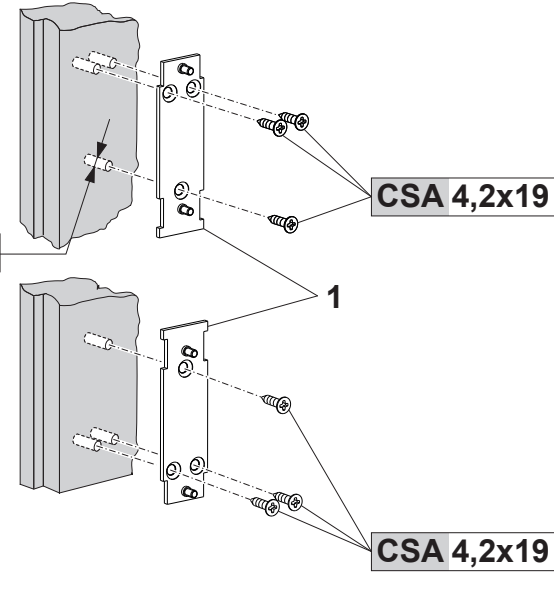
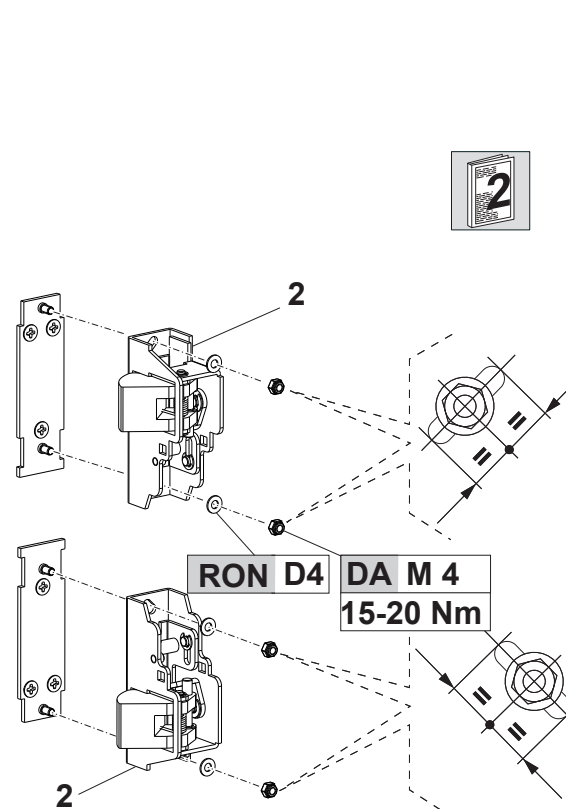
Ref.	Qty	COMPONENTS	COMPOSANTS	ONDERDELEN
1	2	Support plate / Plaque support / Steunplaat		
2	2	Lock casing / Corps fermeture / Sluiting		
3	2	Lock cover / Carter fermeture / Behuizing sluiting		
4	2	Cable / Câble / Kabel		
5	2	Clamp / Borne / Klem		
6	2	Clamp dowel / Goujon borne / Stifttap klem		
7	2	Cable cover stop / Arrêt couvre-câble / Grendel kabelbedekking		
8	2	Cable cover / Couvre-câble / Kabelbedekking		
9	2	Lock nut / Contre-écrou / Contraoer		
10	2	Adjuster / Vis de réglage / Register		
11	1	Striker / Gâche / Slotplaat		
12	1	Floor striker / Gâche au sol / Slotplaat onderaan		

Ref.	Notes	Textes notes	Beschrijving
T.1	Check alignment between panic exit device main case/lock.	Vérifier l'alignement boîtier principal poignée antipanique fermeture.	Controleer of de slotkast van de hoofdsluiting op één lijn ligt met de sluiting.
	During drilling, protect the central handle	Protéger la poignée centrale lors du forage	Bescherm de centrale hendel tijdens het boren
T.2	Manually stretch the cable 4 to move the latchbolt slightly.	Tendre manuellement le câble 4 jusqu'à faire bouger légèrement le pêne demi-tour.	Span de kabel 4 handmatig aan totdat de schoot een beetje beweegt.
	Lock the clamp 5 in contact with end of adjuster 9. Tighten dowel 6 to required torque.	Bloquer la borne 5 en contact avec l'extrémité vis de réglage 9. Serrer le goujon 6 suivant le couple indiqué.	Blokkeer de klem 5 in contact met het uiteinde van het register 9. Maak de stifttap 6 vast op het desbetreffende stel.
T.3	Take up kinematic clearance by slightly pre-loading with the adjusters 10.	Récupérer les jeux du cinématisme avec une légère précharge à l'aide des vis de réglage 10.	Herstel de speling van de kinematiek door zacht op de registers 10 te drukken.
	Operate the panic exit device to ensure that the latchbolts are simultaneously recalled to their starting point. The additional lock latch-bolts must be released before the panic exit device latchbolt.	En actionnant la poignée antipanique vérifier que les pénes demi-tour soient rappelés simultanément au départ. Les pénes demi-tour des fermetures supplémentaires doivent se décrocher avant le pêne de la poignée antipanique.	Druk de stang naar beneden en controleer of de schoten gelijktijdig terugkeren. De schoten van de bijkomende sluitingen moeten vóór die van de hoofdsluiting loskomen.
T.4	Cover removal: press the inside spring through the hole and remove the cover.	Démontage carter : presser à travers le trou sur le petit ressort interne et faire sortir le carter.	Demonteren behuizing: druk de interne veer in doorheen het gat en verwijder de behuizing.
	Grease striker/latchbolt matching point.	Lubrifier le contact gâche-pêne demi-tour.	Smeer het contactpunt van de slotplaat en de schoot in.
	Check that bar is free to travel back.	Vérifier que le retour de la poignée se fasse librement.	Controleer of de stang vlot terugkeert.
	Check latchbolt(s) opening by pushing on hinge and swing side.	Vérifier l'ouverture du/des pêne/s demi-tour en poussant côté charnière et battant.	Controleer de opening van de schoot/schoten door beide kanten in te drukken.
	Check with closed door: the antipicking device cannot be withdrawn.	Vérifier avec porte fermée : anti-effraction ne peut pas être poussé en arrière.	Controleer met gesloten deur: anti-inbraak trekt niet terug.
	Check by operating the bar: the antipicking device can be withdrawn.	Vérifier en actionnant la poignée: anti-effraction peut être poussé en arrière.	Controleer door de stang in te drukken: anti-inbraak trekt niet terug.

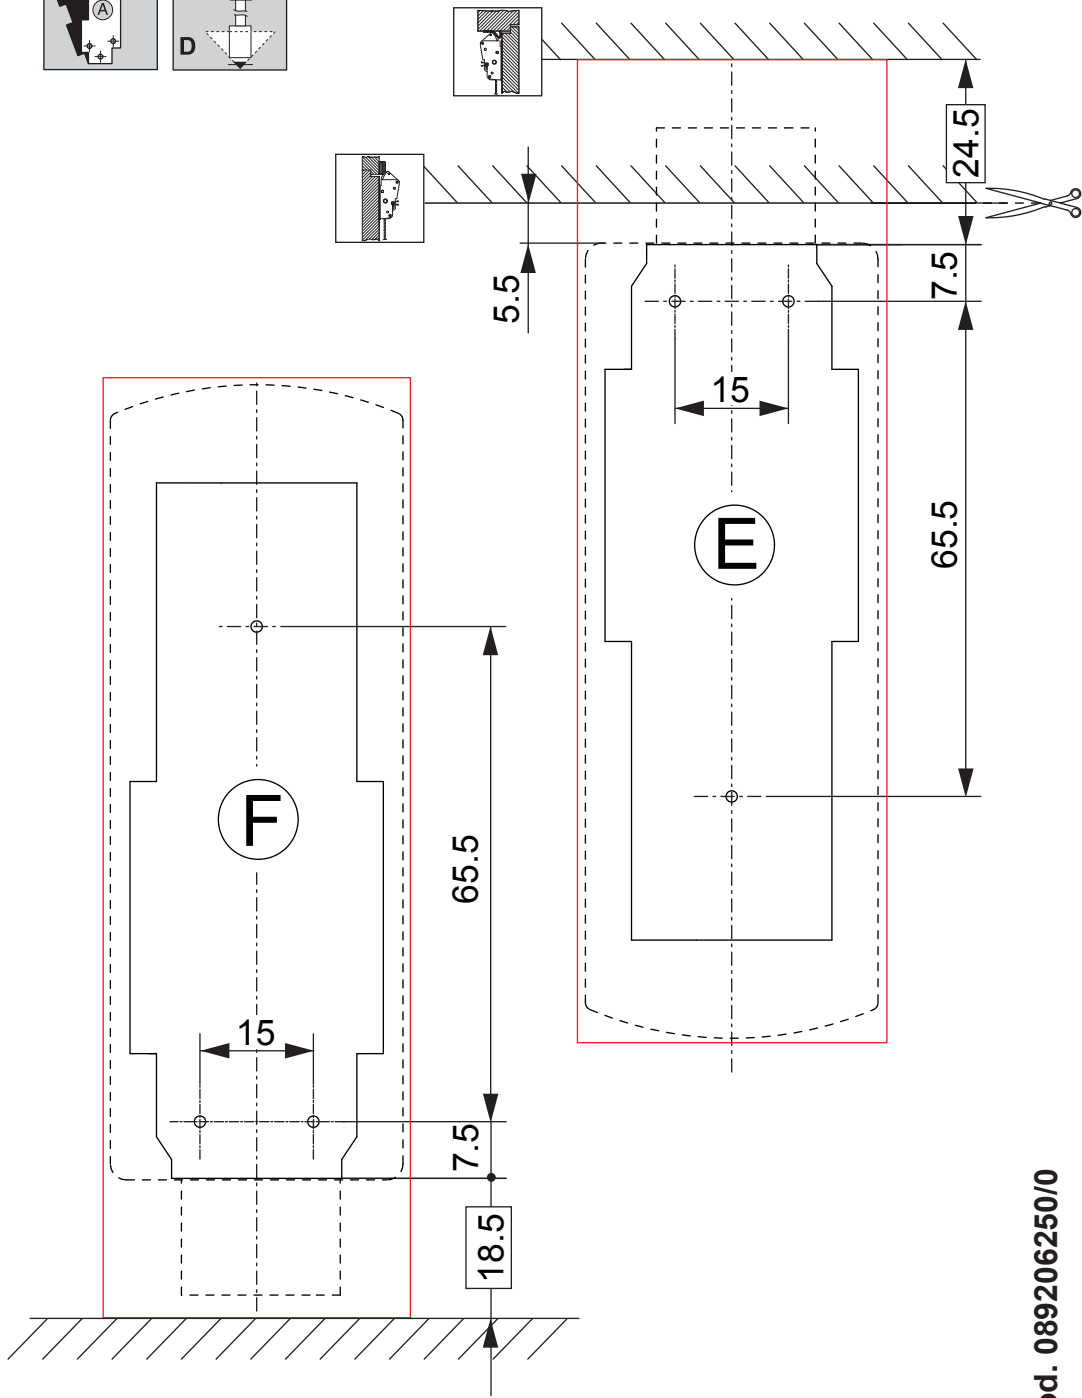


Ref.	Positioning templates used:	Gabarits utilisés pour positionner :	Sjablonen voor het plaatsen van:
E-F	Top/bottom additional lock	Fermeture supplémentaire haut-bas.	Bijkomende sluiting bovenaan-onder-
I-L	Additional side bolt	Fermeture supplémentaire latérale	Bijkomende zijsluiting
	Self-sticking templates are included in the package	Les gabarits autocollants se trouvent dans l'emballage	De zelfklevende sjablonen bevinden zich in de verpakking

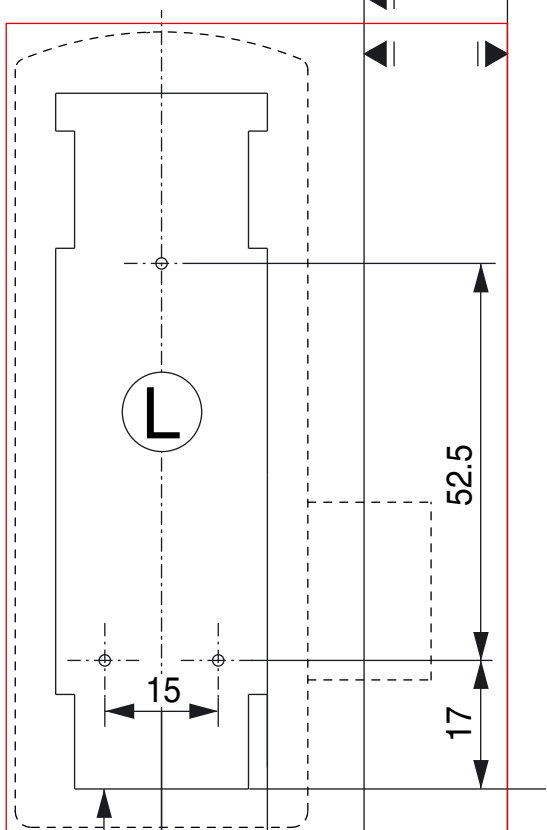
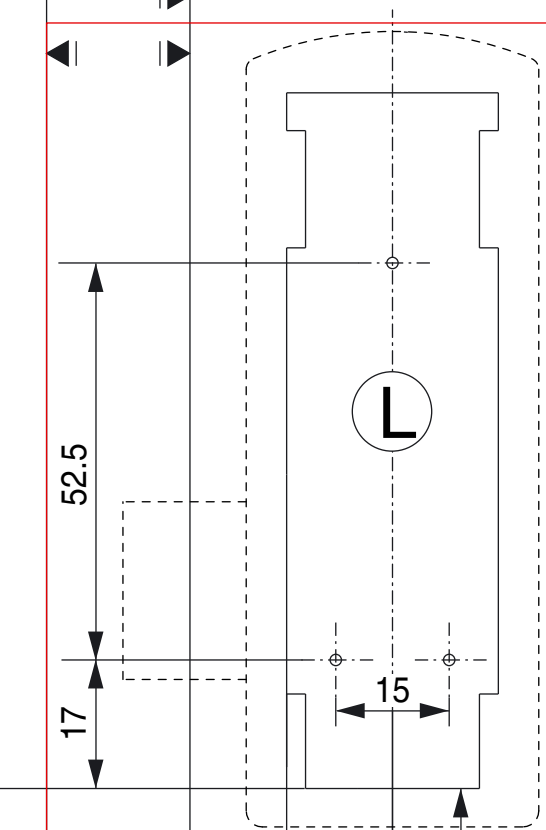
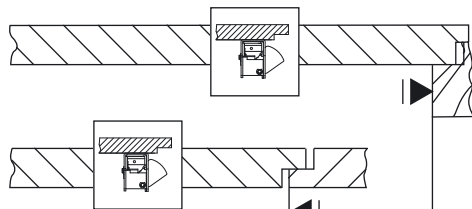
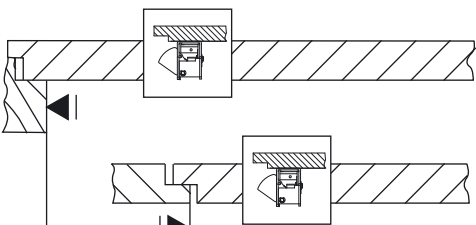






Type of installation and possible configurations	Type d'installation et configurations possibles	Soort installatie en mogelijke configuraties
Art.	1B 561.XXX 574.S.XXX 1C 561.XXX 574.V.XXX 1D 561.XXX 574.VS.X.XXX 1E 561.XXX 574.S.XXX 1F 561.XXX 574.V.XXX 1G 561.XXX 574.VS.X.XXX	PUSH TOUCH
Art.	2A 561.XXX 561.XXX 574.V.XXX 2B 561.XXX+ 574.S.XXX 561.XXX+ 574.V.XXX 2C 561.XXX+ 574.V.XXX 571.X.XXX+ 574.V.XXX	PUSH TOUCH

- Side latchbolt to be disabled (See Panic Exit Device Instruction Sheet)
- Pêne latéral à désactiver (Voir feuillet d'instructions poignée anti-panique)
- Te openen zijschoot (Zie handleiding sluiting)

T.1	LOCK CASE FIXING	FIXATION CORPS FERMETURE	BEVESTIGING SLUITING																											
 	   <table border="1" data-bbox="1104 688 1240 814"><thead><tr><th></th><th>M</th><th>H</th><th>H KIT 576.RE</th></tr></thead><tbody><tr><td>PUSH</td><td>972</td><td>2370</td><td>3370</td></tr><tr><td></td><td>1072</td><td>2470</td><td>3470</td></tr><tr><td></td><td>1172</td><td>2570</td><td>3570</td></tr><tr><td>TOUCH</td><td>900</td><td>2300</td><td>3300</td></tr><tr><td></td><td>1000</td><td>2400</td><td>3400</td></tr><tr><td></td><td>1100</td><td>2500</td><td>3500</td></tr></tbody></table>		M	H	H KIT 576.RE	PUSH	972	2370	3370		1072	2470	3470		1172	2570	3570	TOUCH	900	2300	3300		1000	2400	3400		1100	2500	3500	    
	M	H	H KIT 576.RE																											
PUSH	972	2370	3370																											
	1072	2470	3470																											
	1172	2570	3570																											
TOUCH	900	2300	3300																											
	1000	2400	3400																											
	1100	2500	3500																											
   7 mm	     Ø 3,2 mm CSA 4,2x19 RON D4 DA M 4 15-20 Nm																													
 	       <table border="1" data-bbox="1104 1430 1240 1556"><thead><tr><th></th><th>M</th><th>H</th><th>H KIT 576.RE</th></tr></thead><tbody><tr><td>PUSH</td><td>972</td><td>2370</td><td>3370</td></tr><tr><td></td><td>1072</td><td>2470</td><td>3470</td></tr><tr><td></td><td>1172</td><td>2570</td><td>3570</td></tr><tr><td>TOUCH</td><td>900</td><td>2300</td><td>3300</td></tr><tr><td></td><td>1000</td><td>2400</td><td>3400</td></tr><tr><td></td><td>1100</td><td>2500</td><td>3500</td></tr></tbody></table> 		M	H	H KIT 576.RE	PUSH	972	2370	3370		1072	2470	3470		1172	2570	3570	TOUCH	900	2300	3300		1000	2400	3400		1100	2500	3500	    
	M	H	H KIT 576.RE																											
PUSH	972	2370	3370																											
	1072	2470	3470																											
	1172	2570	3570																											
TOUCH	900	2300	3300																											
	1000	2400	3400																											
	1100	2500	3500																											
   7 mm	    Ø 3,2 mm CSA 4,2x19 RON D4 DA M 4 15-20 Nm																													







300

300

Cod. 089206570/0

